



54327



ES	CONJUNTO DE MUEBLES MODULARES PARA TALLER (18 PCS).....	2
EN	WORKSHOP MODULAR STORAGE SYSTEM (18 PCS).....	5
FR	ENSEMBLE DE MEUBLES MODULAIRES POUR GARAGE (18 PCS)	8
DE	MODULARES WERKSTATTMÖBEL-SET (18 TEILE).....	11
IT	SET DI MOBILI COMPONIBILI PER OFFICINA (18 PZ).....	14
PT	CONJUNTO DE MÓVEIS MODULARES PARA OFICINA (18 PCS)	17
RO	SISTEM DE DEPOZITARE MODULAR PENTRU ATELIERE (18 BUC)	20
NL	MODULAIR OPBERGSYSTEEM VOOR WERKPLAATS (18-DELIG)	23
HU	MODULÁRIS MŰHELYI TÁROLÓRENDSZER (18 DB).....	26
RU	МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ (18 ШТ.).....	29
PL	MODUŁOWY SYSTEM PRZECHOWYWANIA RZECZY DO WARSZTATU (18 CZĘŚCI)	32

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

Este conjunto de muebles modulares para su taller está diseñado para ayudarle a mantener un ambiente ordenado y confortable.

Sus herramientas estarán estratégicamente ubicadas para que todo sea más funcional y estéticamente profesional.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Lea atentamente estas instrucciones antes de usar el producto.

Si no sigue correctamente estas instrucciones se podrían producir daños personales y/o al producto.

Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

LISTADO DE PARTES

FOTO	PORTE	DESCRIPCIÓN
	GSW-01	Armario alto
	GSW-02	Carro de seis cajones
	GSW-03	Armario de 4 cajones
	GSW-04	Armario de 2 puertas

	GSW-05	Armario de pared (x3)
	GSW-06	Panel para herramientas (x6)
	GSW-07	Estante para armario alto (x4)
	GSW-08	Estante para armario de dos puertas
	GSW-09	Bordillo frontal de 600mm
	GSW-10	Bordillo lateral de 500mm (x4)
	GSW-11	Bordillo frontal de 680mm (x2)
	GSW-12	Barra de 1890mm (x4)
	GSW-13	Tablero de MDF
	GSW-14	Patas ajustables (x12)
	GSW-15	Patas fijas (x12)
	GSW-16	Soportes para estantería (x20)
	GSW-17	Tornillos M5x12 (x80)
	GSW-18	Tornillos M6x12 (x24)
	GSW-19	Tornillos M4x20 (x6)
	GSW-20	Llave hexagonal
	GSW-21	Tornillos M4x30 (x2)

	GSW-22	Taco para tornillo (x2)
	GSW-23	Barra de extensión (x2)
	GSW-24	Paneles traseros (x2)

MONTAJE

PASO 1: Instale las patas ajustables (GSW-14) y las patas fijas (GSW-15) debajo de GSW-01, GSW-03 y GSW-04.
Use tornillos M6x12 (GSW-18) para fijar las patas (GSW-15).



PASO 2: Coloque GSW-01, GSW-03 y GSW-04 según el orden y la posición deseados. Asegúrese de que la distancia entre GSW-3 y GSW-4 sea de 680mm.



PASO 3: Instale las 4 barras (GSW-12) en la parte trasera de los armarios. Ponga los dos paneles traseros (GSW-24) entre GSW-3 y GSW-4. Una las barras a los armarios y paneles con tornillos M5x12 (GSW-17).



PASO 4: Instale los 6 paneles perforados (GSW-06) con tornillos M5x12 (GSW-17).



PASO 5: Coloque los 3 armarios de pared (GSW-05) con tornillos M5x12 (GSW-17).




PASO 6: Coloque el tablero de MDF (GSW-13).

Coloque los bordillos (GSW-09, GSW-10 y GSW-11) usando los tornillos M5x12 (GSW-17).



PASO 7: Una el tablero de MDF al armario alto con los tornillos M4x20. Una las barras al tablero de MDF con los tornillos M4x20.

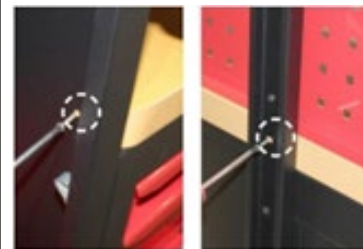

PASO 8: Coloque los soportes para estanterías dentro de los armarios.

Coloque las estanterías y las puertas.



PASO 9: Si el suelo esta desnivelado, modifique la altura de las patas ajustables usando la llave hexagonal.



PASO 10: Si desea fijar el conjunto de muebles a la pared, deberá usar las barras de extensión.

Coloque el conjunto contra la pared.

Coloque las barras de extensión dentro de las barras a la altura que usted desee.

Marque en la pared el lugar donde realizará los agujeros.

Quite las barras de extensión y taladre la pared.

Ponga otra vez las barras de extensión y atornillelas a la pared con los tornillos M4x30.



EN

INSTRUCTION MANUAL

PRODUCT PRESENTATION

This set of modular furniture for your workshop is designed to help you keep an orderly and comfortable environment.

Your tools will be strategically located to make everything more functional and professional.





SAFETY INSTRUCTIONS

Read these instructions carefully before using the product.



Failure to follow these instructions correctly may result in personal injury and/or damage to the product. Keep these instructions for future reference.

PARTS LIST

PHOTO	PART	DESCRIPTION
	GSW-01	Tall cabinet
	GSW-02	6 drawers roller cabinet
	GSW-03	4 drawers cabinet
	GSW-04	2 door cabinet

	GSW-05	Wall cabinet (x3)
	GSW-06	Pegboard (x6)
	GSW-07	Tall cabinet shelves (x4)
	GSW-08	2 door cabinet shelf
	GSW-09	600mm front base-board
	GSW-10	500mm curb side (x4)
	GSW-11	680mm front base-board (x2)
	GSW-12	1890mm post (x4)
	GSW-13	MDF board
	GSW-14	Adjustable legs (x12)
	GSW-15	Fixed legs (x12)
	GSW-16	Shelf brackets (x20)
	GSW-17	M5x12 bolts (x80)
	GSW-18	TM6x12 screws (x24)
	GSW-19	M4x20 screws (x6)
	GSW-20	Hexagonal wrench
	GSW-21	M4x30 screws (x2)

	GSW-22	Wall plug (x2)
	GSW-23	Extension bar (x2)
	GSW-24	Rear panels (x2)

ASSEMBLY

STEP 1: Install the adjustable legs (GSW-14) and fixed legs (GSW-15) under the GSW-01, GSW-03 and GSW-04.
Use M6x12 bolts (GSW-18) to secure the legs (GSW-15).



STEP 2: Place GSW-01, GSW-03 and GSW-04 in the desired order and position. Make sure that the distance between GSW-3 and GSW-4 is 680mm.



STEP 3: Install the 4 posts (GSW-12) on the back of the cabinets. Put the two rear panels (GSW-24) between GSW-3 and GSW-4. Attach the posts to the cabinets and panels with M5x12 screws (GSW-17).



STEP 4: Install the 6 perforated panels (GSW-06) with M5x12 screws (GSW-17).



STEP 5: Install the 3 wall cabinets (GSW-05) with M5x12 screws (GSW-17).




STEP 6: Put the MDF board (GSW-13).

Install the baseboards (GSW-09, GSW-10 and GSW-11) using the M5x12 screws (GSW-17).



STEP 7: Attach the MDF board to the tall cabinet with M4x20 screws.

Attach each post to the MSF board with M4x20 screws.

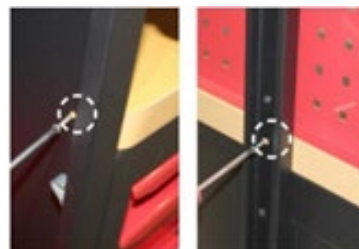

STEP 8: Put the shelf holders inside de cabinets.
Install the shelves and the doors.



STEP 9: If the floor is uneven, change the height of the adjustable legs using the hexagonal wrench.



STEP 10: If you want to attach the unit to the wall, you will need to use the extension bars.

Place the unit against the wall.

Insert the extension bars into the posts at your desired height.

Make a mark in the wall in the place where you will drill the holes.

Take out the extension bars and take drill the wall.

Put again the extension bars and attach them to the wall with the M4x30 screws.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Cet ensemble de mobilier modulaire pour votre atelier est conçu pour vous aider à maintenir un environnement ordonné et confortable.

Vos outils seront stratégiquement placés pour rendre le tout plus fonctionnel et esthétiquement professionnel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Veillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages au produit. Conservez ces instructions pour référence future.

LISTE DES PIÈCES

PHOTO	PIÈCE	DESCRIPTION
	GSW-01	Armoire haute
	GSW-02	Servante à six tiroirs
	GSW-03	Armoire 4 tiroirs
	GSW-04	Armoire 2 portes

	GSW-05	Armoire murale (x3)
	GSW-06	Panneau d'outils (x6)
	GSW-07	Étagères pour armoire haute (x4)
	GSW-08	Étagère d'armoire à deux portes
	GSW-09	Bordure avant de 600 mm
	GSW-10	Bordure latérale 500 mm (x4)
	GSW-11	Bordure avant 680 mm (x2)
	GSW-12	Barre de 1890mm (x4)
	GSW-13	Panneau MDF
	GSW-14	Pieds réglables (x12)
	GSW-15	Pieds fixes (x12)
	GSW-16	Supports d'étagère (x20)
	GSW-17	Vis M5x12 (x80)
	GSW-18	Vis M6x12
	GSW-19	Vis M4x20 (x6)
	GSW-20	Clé hexagonale
	GSW-21	Vis M4x30 (x2)

	GSW-22	Bouchon à vis (x2)
	GSW-23	Barre d'extension (x2)
	GSW-24	Panneaux arrière (x2)

MONTAGE

TAPE 1 : Installez les pieds réglables (GSW-14) et les pieds fixes (GSW-15) sous les modèles GSW-01, GSW-03 et GSW-04. Utilisez des vis M6x12 (GSW-18) pour fixer les pieds (GSW-15).



ÉTAPE 2 : Placez GSW-01, GSW-03 et GSW-04 dans l'ordre et la position souhaités. Assurez-vous que la distance entre GSW-3 et GSW-4 est de 680 mm.




ÉTAPE 3 : Installez les 4 barres (GSW-12) à l'arrière des armoires. Placez les deux panneaux arrière (GSW-24) entre GSW-3 et GSW-4. Fixez les barres aux armoires et aux panneaux avec des vis M5x12 (GSW-17).



ÉTAPE 4 : Installez les 6 panneaux perforés (GSW-06) avec des vis M5x12 (GSW-17).



ÉTAPE 5 : Fixez les 3 armoires murales (GSW-05) avec des vis M5x12 (GSW-17).

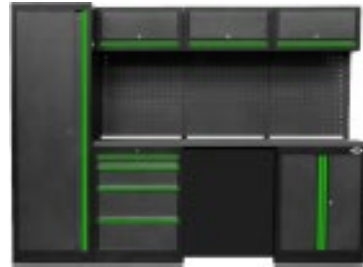

ÉTAPE 6 : Poser le panneau MDF (GSW-13).

Fixez les bordures (GSW-09, GSW-10 et GSW-11) à l'aide des vis M5x12 (GSW-17).



ÉTAPE 7 : Fixez le panneau MDF au meuble haut avec les vis M4x20. Fixez les barres au panneau MDF avec les vis M4x20.



ÉTAPE 8 : Placez les supports de tablette à l'intérieur des armoires. Placez les étagères et les portes.



ÉTAPE 9 : Si le sol est inégal, ajustez la hauteur des pieds réglables à l'aide de la clé hexagonale.



ÉTAPE 10 : Si vous souhaitez fixer le meuble au mur, vous devrez utiliser les barres d'extension.

Placer l'ensemble contre le mur.

Positionnez les barres d'extension à l'intérieur des armoires à la hauteur souhaitée.

Marquez sur le mur où vous allez percer les trous.

Retirez les barres d'extension et percez à travers le mur.

Remettez les barres d'extension en place et vissez-les au mur avec les vis M4x30.



DE

BEDIENUNGSANLEITUNG

PRÄSENTATION DES PRODUKTS

Dieses modulare Werkstattmöbel-Set soll Ihnen helfen, eine aufgeräumte und komfortable Umgebung zu schaffen. Ihre Werkzeuge werden strategisch platziert, um alles funktioneller und ästhetisch professioneller zu gestalten.

SICHERHEITSHINWEISE



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen und/oder Schäden am Produkt führen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

LISTE DER TEILE

FOTO	TEIL	BESCHREIBUNG
	GSW-01	Hochschrank
	GSW-02	Wagen mit sechs Schubladen
	GSW-03	Kleiderschrank mit 4 Schubladen
	GSW-04	2-türiger Kleiderschrank

	GSW-05	Hängeschränk (x3)
	GSW-06	Werkzeugtafel (x6)
	GSW-07	Hochschrankregale (x4)
	GSW-08	Regal für zweitürigen Kleiderschrank
	GSW-09	600mm Bordsteinkante vorne
	GSW-10	500mm Seitenbordstein (x4)
	GSW-11	680mm Bordsteinkante vorne (x2)
	GSW-12	1890mm Stange (x4)
	GSW-13	MDF-Platte
	GSW-14	Verstellbare Beine (x12)
	GSW-15	Feste Beine (x12)
	GSW-16	Regalstützen (x20)
	GSW-17	Schrauben M5x12 (x80)
	GSW-18	Schrauben M6x12 (x24)
	GSW-19	Schrauben M4x20 (x6)
	GSW-20	Sechskantschlüssel
	GSW-21	Schrauben M4x30 (x2)

	GSW-22	Verschlusssschraube (x2)
	GSW-23	Verlängerungsstange (x2)
	GSW-24	Rückwände (x2)

MONTAGE


SCHRITT 1: Montieren Sie die verstellbaren Beine (GSW-14) und die festen Beine (GSW-15) unter GSW-01, GSW-03 und GSW-04. Verwenden Sie M6x12-Schrauben (GSW-18), um die Beine (GSW-15) zu befestigen.



SCHRITT 2: Platzieren Sie GSW-01, GSW-03 und GSW-04 in der gewünschten Reihenfolge und Position. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen GSW-3 und GSW-4 680 mm beträgt.



SCHRITT 3: Montieren Sie die 4 Stangen (GSW-12) auf der Rückseite der Schränke. Platzieren Sie die beiden Rückwände (GSW-24) zwischen GSW-3 und GSW-4. Befestigen Sie die Stangen mit M5x12-Schrauben (GSW-17) an den Schränken und Platten.

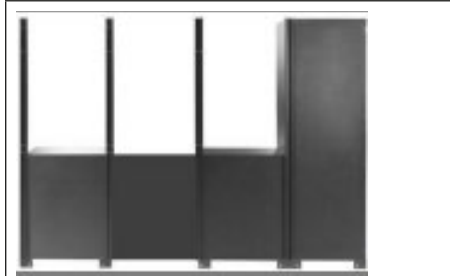

SCHRITT 4: Montieren Sie die 6 Lochplatten (GSW-06) mit M5x12 Schrauben (GSW-17).



SCHRITT 5: Befestigen Sie die 3 Hängeschränke (GSW-05) mit M5x12 Schrauben (GSW-17).




SCHRITT 6: Montieren Sie die MDF-Platte (GSW-13).

Montieren Sie die Randsteine (GSW-09, GSW-10 und GSW-11) mit den Schrauben M5x12 (GSW-17).



SCHRITT 7: Befestigen Sie die MDF-Platte mit M4x20-Schrauben am Hochschrank.

Befestigen Sie die Stangen mit M4x20 Schrauben an der MDF-Platte.

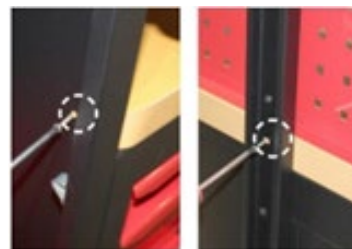

SCHRITT 8: Bringen Sie die Regalhalterungen im Inneren der Schränke an.

Regale und Türen einbauen.



SCHRITT 9: Wenn der Boden uneben ist, passen Sie die Höhe der verstellbaren Füße mit dem Sechskantschlüssel an.



SCHRITT 10: Wenn Sie das Möbelset an der Wand befestigen möchten, müssen Sie die Verlängerungsstangen verwenden. Stellen Sie die Baugruppe an die Wand.

Setzen Sie die Verlängerungsstangen in der gewünschten Höhe in die Stangen ein.

Markieren Sie an der Wand, wo die Löcher gebohrt werden sollen. Entfernen Sie die Verlängerungsstangen und bohren Sie in die Wand.

Setzen Sie die Verlängerungsstangen wieder ein und schrauben Sie

sie mit den Schrauben M4x30 an die Wand.



PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Questo set di mobili modulari per la tua officina è progettato per aiutarti a mantenere un ambiente ordinato e confortevole.





I tuoi strumenti saranno posizionati strategicamente per rendere tutto più funzionale e professionale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA


Leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

La mancata corretta osservanza di queste istruzioni può causare lesioni personali e/o danni al prodotto. Conservare queste istruzioni per future consultazioni.

ELENCO DEI COMPONENTI

FOTO	PARTE	DESCRIZIONE
	GSW-01	Armario alto
	GSW-02	Carrello a 6 cassetti
	GSW-03	Mobile 4 cassetti
	GSW-04	Armadio a 2 ante

	GSW-05	Pensile (x3)
	GSW-06	Pannello forato (X6)
	GSW-07	Armadio alto ripiani (x4)
	GSW-08	Ripiano per armadio a 2 ante
	GSW-09	Battiscopa anteriore da 600 mm
	GSW-10	Lato cordolo 500 mm (x4)
	GSW-11	Battiscopa anteriore da 680 mm (x2)
	GSW-12	Barra de 1890mm (x4)
	GSW-13	Pannello in MDF
	GSW-14	Gambe regolabili (x12)
	GSW-15	Gambe fisse (x12)
	GSW-16	Reggimensola (x20)
	GSW-17	Bulloni M5x12 (x80)
	GSW-18	Viti M6x12 (x24)
	GSW-19	Viti M4x20 (x6)
	GSW-20	Chiave esagonale Spina a muro (x2)
	GSW-21	Viti M4x30 (x2)

	GSW-22	Spina a muro (x2)
	GSW-23	Barra di estensione (x2)
	GSW-24	Pannelli posteriori (x2)

MONTAGGIO

FASE 1: Installare le gambe regolabili (GSW-14) e le gambe fisse (GSW-15) sotto il GSW-01, GSW-03 e GSW-04.


Utilizzare bulloni M6x12 (GSW-18) per fissare le gambe (GSW-15).



FASE 2: Posizionare GSW-01, GSW-03 e GSW-04 nell'ordine e nella posizione desiderati. Assicurarsi che la distanza tra GSW-3 e GSW-4 sia di 680 mm.



FASE 3: Installare i 4 montanti (GSW-12) sul retro degli armadietti. Posizionare i due pannelli posteriori (GSW-24) tra GSW-3 e GSW-4. Fissare i montanti agli armadi e ai pannelli con viti M5x12 (GSW-17).

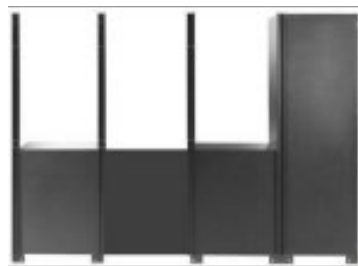

FASE 4: Installare i 6 pannelli forati (GSW-06) con viti M5x12 (GSW-17).



FASE 5: Installare i 3 pensili (GSW-05) con viti M5x12 (GSW-17).




FASE 6: Mettere a scheda MDF (GSW-13).

Installare le schede base (GSW-09, GSW-10 e GSW-11) utilizzando le viti M5x12 (GSW-17).



FASE 7: Fissare il pannello MDF al mobile alto con viti M4x20.

Fissare ogni montante alla scheda MSF con viti M4x20.

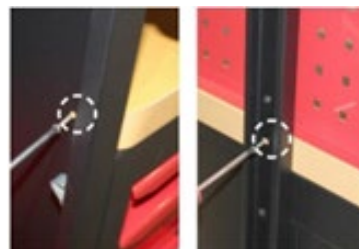

FASE 8: Mettere i reggimensole all'interno degli armadietti.
Installare i ripiani e le porte.



FASE 9: Se il pavimento è irregolare, modificare l'altezza delle gambe regolabili utilizzando la chiave esagonale.



FASE 10: Se si desidera fissare l'unità alla parete, sarà necessario utilizzare le barre di estensione.

Posizionare l'unità contro il muro. Inserire le barre di prolunga nei montanti all'altezza desiderata.

Fare un segno nel muro nel punto in cui si praticeranno i fori. Estrarre le barre di estensione e forare il muro.

Rimontare le barre di prolunga e fissarle al muro con le viti M4x30.



PT

MANUAL DE INSTRUÇÕES

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Este conjunto de móveis modulares para a sua oficina foi concebido para ajudar a manter um ambiente arrumado e confortável.

As suas ferramentas serão colocadas estrategicamente para tornar tudo mais funcional e esteticamente profissional.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA




Leia atentamente estas instruções antes de utilizar o produto.

O não cumprimento correto destas instruções pode resultar em ferimentos pessoais e/ou danos no produto. Guarde estas instruções para referência futura.

LISTA DE PEÇAS

FOTO	PEÇA	DESCRIÇÃO
	GSW-01	Armário alto
	GSW-02	Carrinho de seis gavetas
	GSW-03	Armário com 4 gavetas
	GSW-04	Armário de 2 portas

	GSW-05	Armário de parede (x3)
	GSW-06	Painel de ferramentas (x6)
	GSW-07	Prateleiras altas para armários (x4)
	GSW-08	Prateleiras para armário de duas portas
	GSW-09	Lancil frontal de 600 mm
	GSW-10	Lancil lateral de 500mm (x4)
	GSW-11	Lancil frontal de 680 mm (x2)
	GSW-12	Barra de 1890mm (x4)
	GSW-13	Placa de MDF
	GSW-14	Pés reguláveis (x12)
	GSW-15	Pés fixos (x12)
	GSW-16	Suportes de prateleiras (x20)
	GSW-17	Parafusos M5x12 (x80)
	GSW-18	Parafusos M6x12 (x24)
	GSW-19	Parafusos M4x20 (x6)
	GSW-20	Chave hexagonal
	GSW-21	Parafusos M4x30 (x2)

	GSW-22	Tampão de parafuso (x2)
	GSW-23	Barra de extensão (x2)
	GSW-24	Painéis traseiros (x2)

MONTAGEM

PASSO 1: Instale os pés ajustáveis (GSW-14) e os pés fixos (GSW-15) sob GSW-01, GSW-03 e GSW-04.


Utilize os parafusos M6x12 (GSW-18) para fixar os pés (GSW-15).



PASSO 2: Colocar as GSW-01, GSW-03 e GSW-04 na ordem e posição desejadas. Certifique-se de que a distância entre a GSW-3 e a GSW-4 é de 680 mm.



PASSO 3: Instalar as 4 barras (GSW-12) na parte de trás dos armários. Colocar os dois painéis traseiros (GSW-24) entre GSW-3 e GSW-4. Fixe as barras aos armários e painéis com parafusos M5x12 (GSW-17).

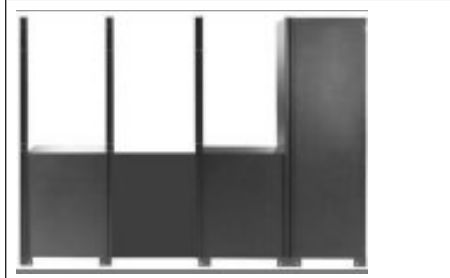

PASSO 4: Instalar os 6 painéis perfurados (GSW-06) com parafusos M5x12 (GSW-17).



PASSO 5: Fixar os 3 armários de parede (GSW-05) com parafusos M5x12 (GSW-17).




PASSO 6: Colocar a placa de MDF (GSW-13).

Fixar os lances (GSW-09, GSW-10 e GSW-11) com os parafusos M5x12 (GSW-17).



PASSO 7: Fixar o painel de MDF ao armário alto com os parafusos M4x20.

Fixar as barras ao painel de MDF com os parafusos M4x20.

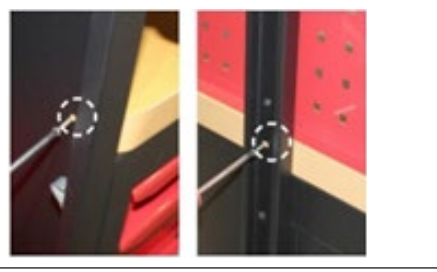

PASSO 8: Colocar os suportes das prateleiras no interior dos armários.

Colocar as prateleiras e as portas.



PASSO 9: Se o chão for irregular, ajustar a altura dos pés reguláveis com a chave sextavada.



PASSO 10: Se pretender fixar o conjunto do móvel à parede, é necessário utilizar as barras de extensão.

Colocar o conjunto contra a parede.

Coloque as barras de extensão no interior das barras à altura pretendida.

Marque na parede onde vai fazer os furos.

Retire as barras de extensão e perfure a parede.

Volte a colocar as barras de extensão e aparafusá-las à parede com os parafusos M4x30.



PREZENTAREA PRODUSULUI

Acest set de mobilier modular pentru atelier este conceput pentru a vă ajuta să mențineți un mediu ordonat și confortabil.

Uneltele dvs. vor fi amplasate strategic pentru a face totul mai funcțional și mai profesionist din punct de vedere estetic.

INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE


Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza produsul.

Nerespectarea corectă a acestor instrucțiuni poate duce la vătămări corporale și/sau la deteriorarea produsului.

Păstrați aceste instrucțiuni pentru referințe ulterioare.

LISTA DE PIESE

POZĂ	PARTE	DESCRIERE
	GSW-01	Dulap înalt
	GSW-02	Cărucior cu șase sertare
	GSW-03	Dulap cu 4 sertare
	GSW-04	Dulap cu 2 uși

	GSW-05	Dulap de perete (x3)
	GSW-06	Panou de unelte (x6)
	GSW-07	Rafturi pt dulap înalt (x4)
	GSW-08	Rafturi pentru dulap cu două uși
	GSW-09	Bordură frontală de 600 mm
	GSW-10	Bordură laterală de 500mm (x4)
	GSW-11	Bordură frontală de 680mm (x2)
	GSW-12	Bară de 1890mm (x4)
	GSW-13	Panou MDF
	GSW-14	Picioare reglabile (x12)
	GSW-15	Picioare fixe (x12)
	GSW-16	Suporturi pentru rafturi (x20)
	GSW-17	Șuruburi M5x12 (x80)
	GSW-18	Șuruburi M6x12 (x24)
	GSW-19	Șuruburi M4x20 (x6)
	GSW-20	Cheie hexagonală
	GSW-21	Șuruburi M4x30 (x2)

	GSW-22	Dop pt șurub (x2)
	GSW-23	Bara de extensie (x2)
	GSW-24	Panouri posterioare (x2)

ASAMBLARE

PASUL 1: Instalați picioarele reglabile (GSW-14) și picioarele fixe (GSW-15) sub GSW-01, GSW-03 și GSW-04.

Folosiți șuruburi M6x12 (GSW-18) pentru a fixa picioarele (GSW-15).



PASUL 2: Așezați GSW-01, GSW-03 și GSW-04 în ordinea și poziția dorită. Asigurați-vă că distanța dintre GSW-3 și GSW-4 este de 680 mm.



PASUL 3: Instalați cele 4 bare (GSW-12) în partea din spate a dulapurilor. Așezați cele două panouri din spate (GSW-24) între GSW-3 și GSW-4. Atașați barele la dulapuri și panouri cu șuruburi M5x12 (GSW-17).



PASUL 4: Instalați cele 6 panouri perforate (GSW-06) cu șuruburi M5x12 (GSW-17).



PASUL 5: Atașați cele 3 dulapuri de perete (GSW-05) cu șuruburi M5x12 (GSW-17).




PASUL 6: Montați placa MDF (GSW-13).

Atașați bordurile (GSW-09, GSW-10 și GSW-11) cu ajutorul șuruburilor M5x12 (GSW-17).



PASUL 7: Atașați placa de MDF la dulapul înalt cu ajutorul șuruburilor M4x20. Atașați barele la placa MDF cu șuruburile M4x20.

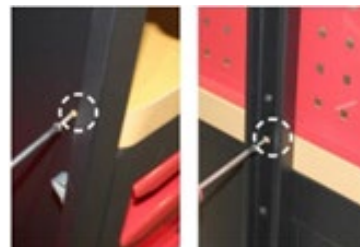

PASUL 8: Așezați suporturile rafturilor în interiorul dulapurilor.
 Poziționați rafturile și ușile.



PASUL 9: Dacă podeaua este neuniformă, reglați înălțimea picioarelor reglabile cu ajutorul cheii hexagonale.



PASUL 10: Dacă doriți să atașați ansamblul de mobilier la perete, va trebui să folosiți barele de extensie.
 Așezați ansamblul pe perete.
 Așezați tijele de extensie în interiorul barelor la înălțimea dorită.
 Marcați pe perete unde veți face găurile.
 Scoateți tijele de extensie și găuriți peretele.
 Înlocuiți barele de extensie și înșurubați-le pe perete cu șuruburile M4x30.



NL

HANDLEIDING

PRODUCTPRESENTATIE

Deze set van modulaire meubels voor uw werkplaats, is ontworpen om u overzichtelijke en comfortabele werkomgeving te geven.

Uw gereedschap zal strategisch worden geplaatst waardoor alles functioneler en professioneler wordt.

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES



Lees de gebruiksaanwijzing grondig door voordat u het product gaat gebruiken.

Het niet in acht nemen van deze instructies kan leiden tot letsel en/of schade aan het product.

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

ONDERDELENLIJST

FOTO	DEEL	BESCHRIJVING
	GSW-01	Hoge kast
	GSW-02	Rolkast met 6 laden
	GSW-03	Kast met 4 laden
	GSW-04	Kast met 2 deuren

	GSW-05	Wandkast (x3)
	GSW-06	Gaateswand (x6)
	GSW-07	Planken hoge kast
	GSW-08	Plank voor kast met 2 deuren
	GSW-09	600mm plint voorzijde
	GSW-10	500mm zijkant (x4)
	GSW-11	680mm plint voorzijde (x2)
	GSW-12	1890mm sponning (x4)
	GSW-13	MDF-plank
	GSW-14	Verstelbare poten (x12)
	GSW-15	Vaste poten (x12)
	GSW-16	Beugels voor planken (x20)
	GSW-17	M5 x 12 bouten (x80)
	GSW-18	M6 x 12 schroeven (x24)
	GSW-19	M4 x 20 schroeven (x6)
	GSW-20	Inbussleutel
	GSW-21	M4 x 30 schroeven (x2)

	GSW-22	Muurplug (x2)
	GSW-23	Verlengstuk (x2)
	GSW-24	Achterpanelen (x2)

MONTAGE

STAP 1: Monteer de verstelbare poten (GSW-14) en de vaste poten (GSW-15) onder de GSW--1, GSW-03 en GSW-04. Gebruik de M6x12 bouten (GSW-18) om de poten vast te monteren (GSW-15).



STAP 2: Plaats de GSW-01, GSW-03 en GSW-04 in de gewenste volgorde en positie. Let erop dat de afstand tussen de GSW-03 en GSW-04 680mm is.



STAP 3: Plaats de 4 sponningen (GSW-12) aan de achterzijde van de kasten. Plaats de twee achterpanelen (GSW-24) tussen de GSW-03 en GSW-04. Monteer de sponningen op de kasten en panelen met de M5x12 schroeven (GSW-17).



STAP 4: Monteer de 6 gaatjeswanden (GSW-06) met behulp van de M5x12 schroeven (GSW-17).



STAP 5: Monteer de 3 wandkasten (GSW-05) met behulp van de M5x12 schroeven (GSW-17).




STAP 6: Plaats de MDF-plank (GSW-13).

Monteer de plinten (GSW-09, GSW-10 en GSW-11) met de M5x12 schroeven (GSW-17).



STAP 7: Monteer de MDF-plank op de hoge kast met M4x20 schroeven. Monteer elke sponning op de MDF-plank met M4x20 schroeven.

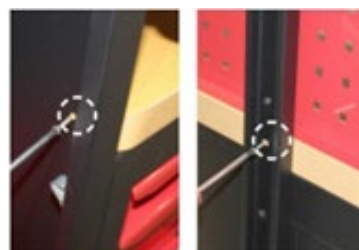

STAP 8: Plaats de plankhouders in de kasten.

Plaats de planken en de deuren.



STAP 9: Wijzig de hoogte van de verstelbare poten door middel van de inbusleutel als de grond ongelijkmatig is.



STAP 10: U moet de verlengstukken gebruiken als u de eenheid op een wand wilt monteren.

Plaats de eenheid tegen de wand.

Steek de verlengstukken in de sponningen op de door u gewenste hoogte.

Breng een markering aan op de wand waar u de gaten wilt boren.

Haal de verlengstukken eruit en boor de gaten in de wand.

Plaats de verlengstukken er weer tussen en monteer ze op de wand met de M4x30 schroeven.



HU

ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS

TERMÉKBEMUTATÁS

Ezt a moduláris műhelybútor készletet azért terveztük, hogy segítsünk Önnek rendezett és kényelmes környezetet teremteni.

Szerszámait célszerűen helyezheti el, hogy minden funkcionálisabban és professzionálisabban működjön.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK



Figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat a termék használata előtt.

Az utasítások be nem tartása személyi sérülést és/vagy a termék károsodását okozhatja.

Kérjük, őrizze meg az utasításokat későbbi felhasználásra.

ELEMÉK LISTÁJA

FOTÓ	ELEM	LEÍRÁS
	GSW-01	Magasszeletrény
	GSW-02	6 fiókos görgős szekrény
	GSW-03	4 fiókos szekrény
	GSW-04	2-ajtós szekrény

	GSW-05	Faliszekrény (3 db)
	GSW-06	Falitábla (6 db)
	GSW-07	Magasszeletrény polcok (4 db)
	GSW-08	2-ajtós szekrény polc
	GSW-09	600 mm-es elülső lábázat
	GSW-10	500 mm-es oldallap (4 db)
	GSW-11	680 mm-es elülső lábázat (2 db)
	GSW-12	1890 mm-es oszlop (4 db)
	GSW-13	MDF lap
	GSW-14	Állítható magasságú láb (12 db)
	GSW-15	Fix láb (12 db)
	GSW-16	Polc konzol (20 db)
	GSW-17	M5x12-es csavar (80 db)
	GSW-18	M6x12-es csavar (24 db)
	GSW-19	M4x20-as csavar (6 db)
	GSW-20	Imbuszkulcs
	GSW-21	M4x20-as csavar (6 db)

	GSW-22	Típlí (2 db)
	GSW-23	Hosszabbító elem (2 db)
	GSW-24	Hátlap (2 db)

ÖSSZESZERELÉS

1. LÉPÉS: Állítsa be az állítható magasságú lábakat (GSW-14) és a fix lábakat (GSW-15) a GSW-01, GSW-03 és GSW-04 elem alá. A lábak (GSW-15) rögzítéséhez M6x12-es csavart (GSW-18) használjon



2. LÉPÉS: Helyezze el a GSW-01, GSW-03 és GSW-04 elemet a kívánt sorrendben és helyzetben. Ügyeljen rá, hogy a GSW-3 és GSW-4 elem között 680 mm távolság legyen.




3. LÉPÉS: Szerelje fel a 4 oszlopot a szekrények hátdőlőjára. Tegye be a két hátlapot (GSW-24) a GSW-3 és GSW-4 elem közé. Az oszlopokat M5x12-es csavarokkal (GSW-17) rögzítse a szekrényekhez és a hátlapokhoz.



4. LÉPÉS: Szerelje fel a 6 perforált panelt (GSW-06) M5x12-es csavarokkal (GSW-17).




5. LÉPÉS: Szerelje fel a 3 faliszekrényt (GSW-05) M5x12-es csavarokkal (GSW-17).

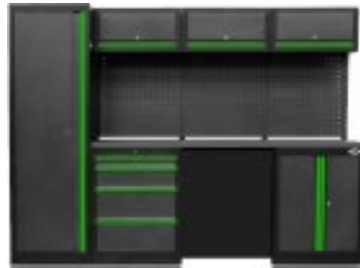

6. LÉPÉS: Tegye fel az MDF lapot (GSW-13). Szerelje fel a lábazat lapokat (GSW-09, GSW-10 és GSW-11) az M5x12-es csavarokkal (GSW-17).



7. LÉPÉS: Rögzítse az MDF lapot a magasszékényhez M4x20-as csavarokkal. Rögzítsen minden oszlopot az MDF laphoz M4x20-as csavarokkal.

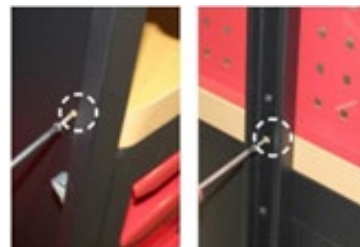

8. LÉPÉS: Tegye be a polctartókat a szekrényekbe.
Tegye be a polcokat és szerelje fel az ajtókat.



9. LÉPÉS: Ha a padló egyenetlen, módosítsa az állítható láb-
bak magasságát az imbuszkulccsal.



10. LÉPÉS: Ha az egységet a falhoz akarja rögzíteni, hasz-
nálnia kell a hosszabbító elemeket.

Állítsa az egységet a falhoz.

Illessze be a hosszabbító elemeket az oszlopokba a kívánt
magasságban.

Jelölje meg a falon, hogy hová fogja fúrni a lyukakat.

Vegye ki a hosszabbító elemeket és fúrja ki a lyukakat a
falon.

Tegye vissza a hosszabbító elemeket, és rögzítse őket a fal-
hoz az M4x30-as csavarokkal.



RU

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Этот набор модульной мебели поможет вам поддерживать порядок и создать комфортную рабочую среду в мастерской.

Мебель позволит расположить инструменты таким образом, чтобы обеспечить наилучшую функциональность рабочего пространства.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Перед использованием продукта внимательно прочтите настоящие инструкции.

Несоблюдение настоящих инструкций может привести к травмам и/или повреждениям

продукта. Сохраните эти инструкции для использования в будущем.

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

ФОТО	КОМПОНЕНТ	ОПИСАНИЕ
	GSW-01	Высокий шкаф
	GSW-02	Шкаф на роликах с 6 ящиками
	GSW-03	Шкаф с 4 ящиками
	GSW-04	2-дверный шкаф

	GSW-05	Настенный шкаф (x3)
	GSW-06	Перфорированная панель (x6)
	GSW-07	Полки высокого шкафа (x4)
	GSW-08	Полка 2-дверного шкафа
	GSW-09	Передняя панель 600 мм
	GSW-10	Боковина 500 мм (x4)
	GSW-11	Передняя панель 680 мм (x2)
	GSW-12	Опора 1890 мм (x4)
	GSW-13	МДФ-панель
	GSW-14	Регулируемые ножки (x12)
	GSW-15	Фиксированные ножки (x12)
	GSW-16	Кронштейны полок (x20)
	GSW-17	Болты M5x12 (x80)
	GSW-18	Винты M6x12 (x24)
	GSW-19	Винты M4x20 (x6)
	GSW-20	Ключ-шестигранник
	GSW-21	Винты M4x30 (x2)

	GSW-22	Дюбель (x2)
	GSW-23	Удлинительная планка (x2)
	GSW-24	Задние панели (x2)

СБОРКА


ШАГ 1: Установите регулируемые ножки (GSW-14) и фиксированные ножки (GSW-15) под GSW-01, GSW-03 и GSW-04. Для крепления ножек (GSW-15) используйте болты M6x12 (GSW-18).



ШАГ 2: Разместите GSW-01, GSW-03 и GSW-04 в желаемом порядке и положении. Убедитесь, что расстояние между GSW-3 и GSW-4 составляет 680 мм.



ШАГ 3: Установите 4 опоры (GSW-12) на задней стенке шкафов. Установите две задних панели (GSW-24) между GSW-3 и GSW-4. Установите опоры на шкафы и панели, используя винты M5x12 (GSW-17).

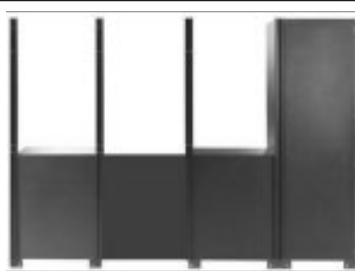

ШАГ 4: Установите 6 перфорированных панелей (GSW-06) с помощью винтов M5x12 (GSW-17).



ШАГ 5: Установите 3 настенных шкафа (GSW-05) с помощью винтов M5x12 (GSW-17).



ШАГ 6: Установите МДФ-панель (GSW-13). Установите основания (GSW-09, GSW-10 и GSW-11), используя винты M5x12 (GSW-17).



ШАГ 7: Закрепите МДФ-панель на высоком шкафу, используя винты M4x20. Закрепите каждую опору на МДФ-панели с помощью винтов M4x20.



ШАГ 8: Установите крепления полок внутри шкафов.

Установите полки и двери.



ШАГ 9: Если пол неровный, отрегулируйте высоту регулируемых ножек с помощью ключа-шестигранника.



ШАГ 10: Если вы хотите прикрепить собранную конструкцию к стене, вам понадобятся удлинительные пластины.

Разместите собранную конструкцию у стены.

Вставьте удлинительные пластины в опоры на желаемой высоте.

Нанесите метки в местах сверления отверстий на стене.

Выньте удлинительные пластины и просверлите отверстия в стене.

Снова установите удлинительные пластины и закрепите их на стене с помощью винтов M4x30.



PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PREZENTACJA PRODUKTU

Ten modułowy zestaw mebli do Twojego warsztatu został zaprojektowany z myślą, by pomóc Ci utrzymać otoczenie w porządku i komforcie.

Twoje narzędzia będą rozmieszczone strategicznie, aby wszystko było bardziej funkcjonalne i profesjonalne.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Przeczytaj uważnie te instrukcje przed użyciem produktu.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji we właściwy sposób może spowodować uszkodzenia ciała i/lub produktu. Zatrzymaj je, by

móc skorzystać z nich w przyszłości.

LISTA CZĘŚCI

FOTOGRAFIA	CZĘŚĆ	OPIS
	GSW-01	Szafka wysoka
	GSW-02	Szafka z 6 szufladami i roletą
	GSW-03	Szafka z 4 szufladami
	GSW-04	Szafka dwudrzwiowa

	GSW-05	Szafka ścienna (x3)
	GSW-06	Płyta kołkowa (x6)
	GSW-07	Półki do szafki wysokiej (x4)
	GSW-08	Półka do szafki dwudrzwiowej
	GSW-09	Listwa przypodłogowa przednia 600 mm
	GSW-10	Listwa krawędziowa 500 mm (x4)
	GSW-11	Listwa przypodłogowa przednia 680 mm (x2)
	GSW-12	Słupek 1890 mm (x4)
	GSW-13	Płyta MDF
	GSW-14	Nogi regulowane (x12)
	GSW-15	Nogi stałe (x12)
	GSW-16	Wspornik półki (x20)
	GSW-17	Śruby M5x12 (x80)
	GSW-18	Śruby M6x12 (x24)
	GSW-19	Wkręty M4x20 (x6)
	GSW-20	Klucz sześciokątny

	GSW-21	Wkręty M4x30 (x2)
	GSW-22	Kolek ścienny (x2)
	GSW-23	Przedłużka (x2)
	GSW-24	Płyty tylne (x2)

MONTAŻ

KROK 1: Zainstaluj nogi regulowane (GSW-14) i nogi stałe (GSW-15) pod GSW-01, GSW-03 i GSW-04. Do zabezpieczenia nóg (GSW-15) użyj śrub M6x12 (GSW-18).



KROK 2: Umieść GSW-01, GSW-03 i GSW-04 w pożądanej kolejności i położeniu. Dopilnuj, żeby dystans między GSW-3 a GSW-4 wynosił 680 mm.




KROK 3: Z tyłu szafek zainstaluj 4 słupki (GSW-12). Między GSW-3 i GSW-4 wstaw dwie płyty tylne (GSW-24). Przymocuj słupki do szafek i płyt śrubami M5x12 (GSW-17).



KROK 4: Za pomocą śrub M5x12 (GSW-17) zainstaluj 6 płyt perforowanych (GSW-06).



KROK 5: Za pomocą śrub M5x12 (GSW-17) zainstaluj 3 szafki ścienne (GSW-05).

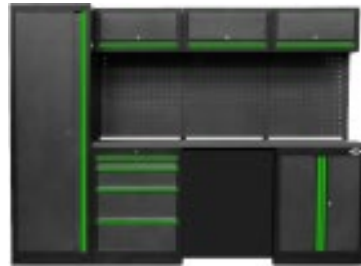

KROK 6: Załóż płytę MDF (GSW-13). Za pomocą śrub M5x12 (GSW-17) zainstaluj listwy przypodłogowe (GSW-09, GSW-10 i GSW-11).



KROK 7: Za pomocą wkrętów M4x20 przymocuj płytę MDF do szafki wysokiej.

Za pomocą wkrętów M4x20 przymocuj każdy słupek do płyty MDF.



KROK 8: Umieść w szafkach podpórki do półek.
Zainstaluj półki i drzwi.



KROK 9: Jeśli podłoga jest nierówna, używając klucza sześciokątnego zmień wysokość nóg regulowanych.



KROK 10: Jeśli chcesz przymocować mebel do ściany, musisz użyć przedłużeń.

Dostaw mebel do ściany.

Wstaw przedłużki do słupków na potrzebnej wysokości.

Zaznacz na ścianie, gdzie będziesz wiercić.

Wyjmij przedłużki i nawierć ścianę.

Wstaw ponownie przedłużki i przymocuj je do ściany wkrętami M4x30.



54327



www.jbmcamp.com

JBM CAMPLLONG, S.L.U.
CIM La Selva - Ctra. Aeropuerto km. 1,6
Nave 2.2 - CP 17185 Vilobi d'Onyar - GIRONA
jbm@jbmcamp.com
Tel. +34 972 405 721
Fax. +34 972 245 437